

D

1000 R

Funk-Fernbedienung

Bedienungsanleitung

F

Télécommande sans fil

Mode d'emploi

NL



Draadloze afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing

GB

Wireless Remote Control

Owners manual

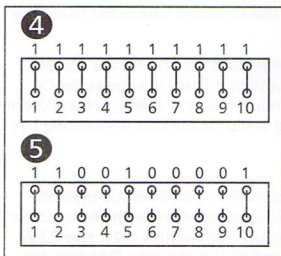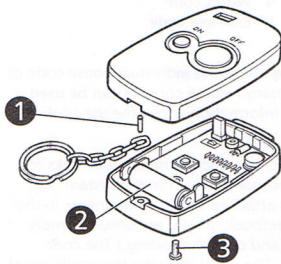

Indexa GmbH erklärt, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedsstaaten der EG betrieben werden.

Die vollständige Konformitätserklärung ist nachlesbar unter:

www.pentatech.de

CE 0890

Bedienungsanleitung

D

Ausstattung (s. Abb.):

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1 Stift | 4 Codierung Lieferzustand |
| 2 Batterie | 5 Beispiel Codierung |
| 3 Schraube | |

Bevor diese Fernbedienung mit dem Alarmsystem verwendet werden kann, muss sie auf Ihre individuelle Hauscodierung eingestellt werden. Es dürfen beliebig viele Fernbedienungen pro Alarmanlage eingesetzt werden. Lesen Sie bitte die Anleitung der Alarmanlage System 1000 zur Inbetriebnahme und Anwendung dieses Produktes.

Code einstellen

Lösen Sie die Schraube und trennen Sie die beiden Gehäusehälften voneinander. Suchen Sie die zehn Drahtbrücken zur Hauscodierung. Diese Codierung muss nun so eingestellt werden, dass sie mit dem vorhandenen System übereinstimmt. Übernehmen Sie die 10-stellige Codierung des Systems vom Aufkleber der Komponenten vom Set oder von der Notierung auf Seite 4 des Set Handbuchs. (Falls Sie unsicher sind, öffnen Sie einfach die Fernbedienung vom Set und vergleichen Sie die Codierung). Die Codierung besteht aus einer Reihe der Ziffern „0“ und „1“. Diese beschreiben den Zustand der Drahtbrücken 1 bis 10. „1“ bedeutet Drahtbrücke vorhanden. „0“ bedeutet Drahtbrücken getrennt. Verwenden Sie nun einen spitzen Seitenschneider und trennen Sie die mit „0“ codierten Drahtbrücken:

Ziehen Sie nun den Transportstreifen heraus, um die Batterien zu verbinden und drücken Sie probeweise die rechte Taste „AUS“ – die LED-Anzeige an der Fernbedienung sollte aufleuchten. Drücken Sie nun die linke Taste „EIN“, in der Nähe der Sireneneinheit. Das System sollte sich nun scharf schalten; falls nicht überprüfen Sie vorsichtig die Codierung. Schließen Sie das Gehäuse. Achten Sie darauf, dass der kleine Stift zur Befestigung der Kette an der vorgesehenen Stelle bleibt.

Anwendung der Fernbedienung

zur Scharfschaltung der Alarmanlage: „EIN“ Taste drücken
zur Ausschaltung der Alarmanlage: „AUS“ Taste drücken
zur Auslösung bei Notfallalarm: „EIN“ oder „AUS“ Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten

Batteriewechsel

Eine Batterie ist bereits in der Fernbedienung installiert. Wenn die rote LED-Anzeige beim Drücken einer Taste nur schwach leuchtet, so sollten Sie die Batterie erneuern. Verwenden Sie eine alkalische Batterie 12 Volt, Typ 23A (Feuerzeug-Batterie).

Conseils d'utilisation

F

Equipement (voir ill.):

- | | |
|--------|---------------------|
| 1 Tige | 4 Codage Etat Livré |
| 2 Pile | 5 Exemple de codage |
| 3 Vis | |

Avant d'utiliser la télécommande sans fil avec le système d'alarme, il doit être réglé sur votre code personnel. Plusieurs télécommandes sans fil peuvent être connectées sur un même système d'alarme. Lisez pour cela le manuel du système d'alarme System 1000 pour la mise en service et l'utilisation de ce produit.